心机为中国移动定制手机

SGH-B528

使用说明书

- 无线电发射型号核准证(CMII ID)：2008CP2738
- 进网许可证号：02-5827-802105
- 执行标准：Q/12KF4266
- 天津三星通信技术有限公司
- 地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号
- 邮编：300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

www.samsungmobile.com

中国印刷
编码:GH68-19984A
中文 08/2008 版本1.0

SAMSUNG

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并注意时常休息。

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C/32°F以下或45°C/113°F以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 在干燥的地方保存电池。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电，在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

小心处理SIM卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

电池安全

有关电池信息

时间 \ 类型	标准电池（800 mAh）
通话时间	最长 6.0 小时
待机时间	最长 390 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

小心妥善处理手机

- 不要让手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率（RF）信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

手机简介

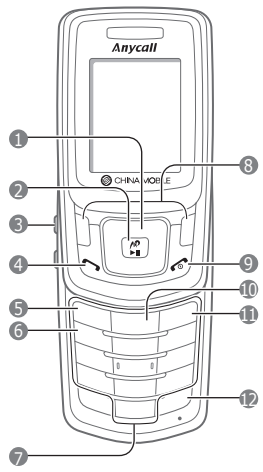

- 根据您的服务提供商，您的手机可能支持3.5mm的耳机。使用3.5mm耳机或S20耳机收听收音机，音质可能会有所不同。
- 在使用3.5mm耳机收听收音机时，一定不要将充电器或PC数据线与您的手机相连接，充电器或数据线可能会影响耳机的效果。

❶ 四向导航建
在待机模式下，使用用户自定义功能（左/右/上/下）；在功能表模式下，滚动选择功能选项。

❷ 确认键
在待机模式下，登陆WAP浏览器；在功能表模式下，选择反白功能选项或确认输入内容。

❸ 音量键
在待机模式下，调节手机音量，或发送SOS信息。
▶ *发送SOS信息。*

❹ 拨号键
拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接号码。

❺ 我的功能表键
进入经常使用的应用程序。

❻ 语音信箱键
在待机模式下，按住此键可进入语音信箱。

❼ 数字字母键

❽ 软键
执行显示屏最下一行指示的操作。

❾ 电源开/关/结束通话/功能表退出键
打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，删除输入内容并返回待机模式。

❿ 删除键
删除输入的字符。

⓫ FM收音机键
在待机模式下，按下此键进入FM收音机。

⓬ 安静模式键
在待机模式下，按住此键进入或退出安静模式。

手机显示屏顶部可显示如下状态指示图标。显示屏上显示的状态指示图标可能随所在国家或服务提供商而异。

图标	说明
	信号强度
	GPRS网络连接
	正在接通电话或通话中
	与计算机连接
	新信息
	启用SOS信息功能
	启用闹钟
	打开FM收音机
	启用安静模式（振动）
	启用安静模式（静音）
	铃音模式：振动、先振动后乐曲或振动与乐曲
	启用悄悄话模式（在通话过程中）
	启用闭音模式（在通话过程中）
	电池电量

安装SIM卡和电池

1.取下电池盖并插入SIM卡。

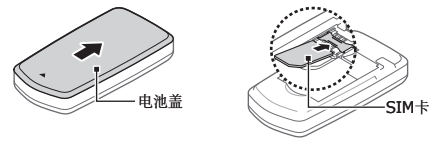

2.插入电池并装上电池盖。

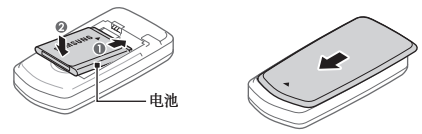

电池充电

1.插入旅行充电器。



2.充电完成后，拔下旅行充电器。

如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，手机将会受到损坏。

指示图标

	注意：注释、使用提示或附加信息。
→	**下一步**：为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：按下 **<功能表>** → **信息**（表示**功能表**，下一步**信息**）。
[ ]	**方括号**：手机按键；例如：[☎]（表示电源开/关/结束通话/功能表退出键）。
< >	**尖括号**：在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：**<确认>**（表示**确认**软键）。

开机和关机

1.如欲开机，按住[☎]。
2.如欲关机，按住[☎]。

拨通电话

1.在待机模式下，输入区号和电话号码。
2.按下[☎]拨号。
3.如欲结束通话，按下[☎]。

接听电话

1.当手机被呼叫时，按下[☎]。
2.如欲结束通话，按下[☎]。

调节音量

调节铃声音量

1.在待机模式下，按下**<功能表>** → **设置→声音设定→来电→音量**。
2.向左或向右滚动调节音量大小。
3.按下**<储存>**。

在通话中调节音量

在通话过程中，向下或向上按下音量键可调节听筒音量。

设置铃声

1.在待机模式下，按下**<功能表>** →**设置→声音设定→来电→响铃类型**。
2.在列表中选择铃声类型→选择铃声。
3.按下**<储存>**。

呼叫最近联系人

1.在待机模式下，按下[☎]。
2.向左或向右滚动选择呼叫类型。
3.向上或向下滚动选择号码或名字。
4.按下 [⏯] 显示呼叫详情或按下 [☎] 拨号。

输入文本

如欲更改文本输入法

- 按住 [#] 选择输入方法，按下 [#] 切换输入方法。
- 按下 [*] 在智能英文或英文字母输入法下更改大小写模式。
- 按住 [*] 可切换到特殊符号输入法。

拼音输入法

1.按下相应的数字字母键输入拼音。
2. 向左或向右滚动选择拼音。
3. 按下 [⏯]。每个汉字上面都有一个对应数字。
4. 向上或向下滚动选择所需汉字。
5. 按下数字字母键输入相应汉字。
6. 完成后，按下**<返回>**。

笔画输入法

1.按下[**1**]到[**5**]输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下[**6**]。这样会插入一个占位符。
2. 向上或向下滚动选择所需汉字。
3. 按下数字字母键输入相应汉字。
4. 完成后，按下**<返回>**。

智能英文输入法

1. 按下相应的数字字母键，输入整个单词。
2. 正确显示单词时，按下[**0**]插入空格并输入下一个单词。如果没有显示正确的单词，向上或向下滚动选择可替代的单词。

英文字母输入法

按下相应的数字字母键，直到屏幕上显示所需字母为止。

数字输入法

按下相应的数字字母键，输入数字。

特殊符号输入法

按下相应的数字字母键，选择符号。

- 如欲移动光标，按下导航键（特殊符号输入法除外）。
- 按下[**C**]，可删除光标左侧的字符。按住[**C**]，可删除所有字符。
- 如欲在字符间插入空格，按下[**0**]（数字输入法除外）。
- 如欲输入标点符号或特殊符号，按下[**1**]（笔画和数字输入法除外）。

添加新联系人

1.在待机模式下，输入电话号码并按下**<选项>**。
2.选择**储存联系人**→储存位置（话机或SIM卡）→**新建**。
3.选择号码类型（如有必要）。
4.输入联系人信息。
5.按下**<选项>**→**<储存>**或 [⏯] 添加联系人。

发送并查看短信息

发送信息

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**信息→发送新信息→短信息**。
2.输入文本信息。
3.按下**<选项>**→**储存并发送**或**仅发送**。
4.输入发送号码。
5.按下**<选项>**→**发送信息**。

查看文本信息

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**信息→我的信息→收件箱**。
2.选择文本信息。

启用手机追踪功能

本功能可以在手机被偷或有人试图用其它SIM卡使用您的手机时，帮助您追踪到您的手机。手机会自动发送预先设定的追踪信息给您的家人或朋友。本功能需要服务提供商支持，并且可能无法使用。

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**设置→保密设定→手机追踪**。
2.输入密码，并按下**<确认>**。
3. 向左或向右滚动，选择**开**。
4. 按下**收件人**行打开收件人列表。
5. 按下**<选项>**→**电话簿**，打开联系人列表。
6.滚动选择联系人，并按下[⏯]。
7.选择一个号码（如有必要）。
8.完成联系人选择后，按下**<选项>**→**选择**，并返回到收件人列表。
9.按下**<选项>**→**储存**。
10.必要时，按下**<是>**输入国家代码。并再次按下**<选项>**→**储存**。
11.向下滚动并输入发送人的姓名。
12.按下**<储存>**→**<确定>**。

首次进入需要输入密码的功能表时需要设置密码。

启用并发送SOS信息

在处于紧急状态时，可以发送SOS信息寻求帮助。

启动SOS信息

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**信息→SOS信息→发送选项**。
2.向左或向右滚动选择**开**。
3.按下**收件人**行打开收件人列表。
4.按下[⏯]打开联系人列表。
5.滚动到联系人，并按下[⏯]。
6.选择电话号码（如有必要）。
7.完成选择联系人时，按下**<选项>**→**选择**，并返回收件人列表。
8.按下**<选项>**→**确认**，并存储到收件人名单。
9.向下滚动选择**重复**并设置SOS信息的发送次数。
10.按下**<储存>**→**<是>**。

发送SOS信息

1.手机在锁定的情况下，按下音量键四次。手机切换到SOS模式并发送SOS信息。
2.如欲退出SOS模式，按下[☎]。

设定和使用闹钟

新设闹钟

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**应用→闹钟**。
2.滚动选择空白闹钟，并按下 [⏯]。
3.设置闹钟细节。
4.按下**<储存>** 。

关闭闹钟

当闹钟响铃时：

- 按下任意键关闭闹钟。
- 使用叫醒闹钟时，按下**<确认>** 或 [⏯]关闭闹钟，或者按下**<多睡一会>**，闹钟将在设定时间之后再次闹响。

解除闹钟

1.在待机模式下，按下**<功能表>**→**应用→闹钟**。
2.滚动选择欲解除的闹钟，并按下[⏯]。
3.向下滚动。（必要时）
4.向左或向右滚动选择**关**。
5.按下**<储存>** 。

如果设置闹钟后再取出电池，闹钟将不会闹响。